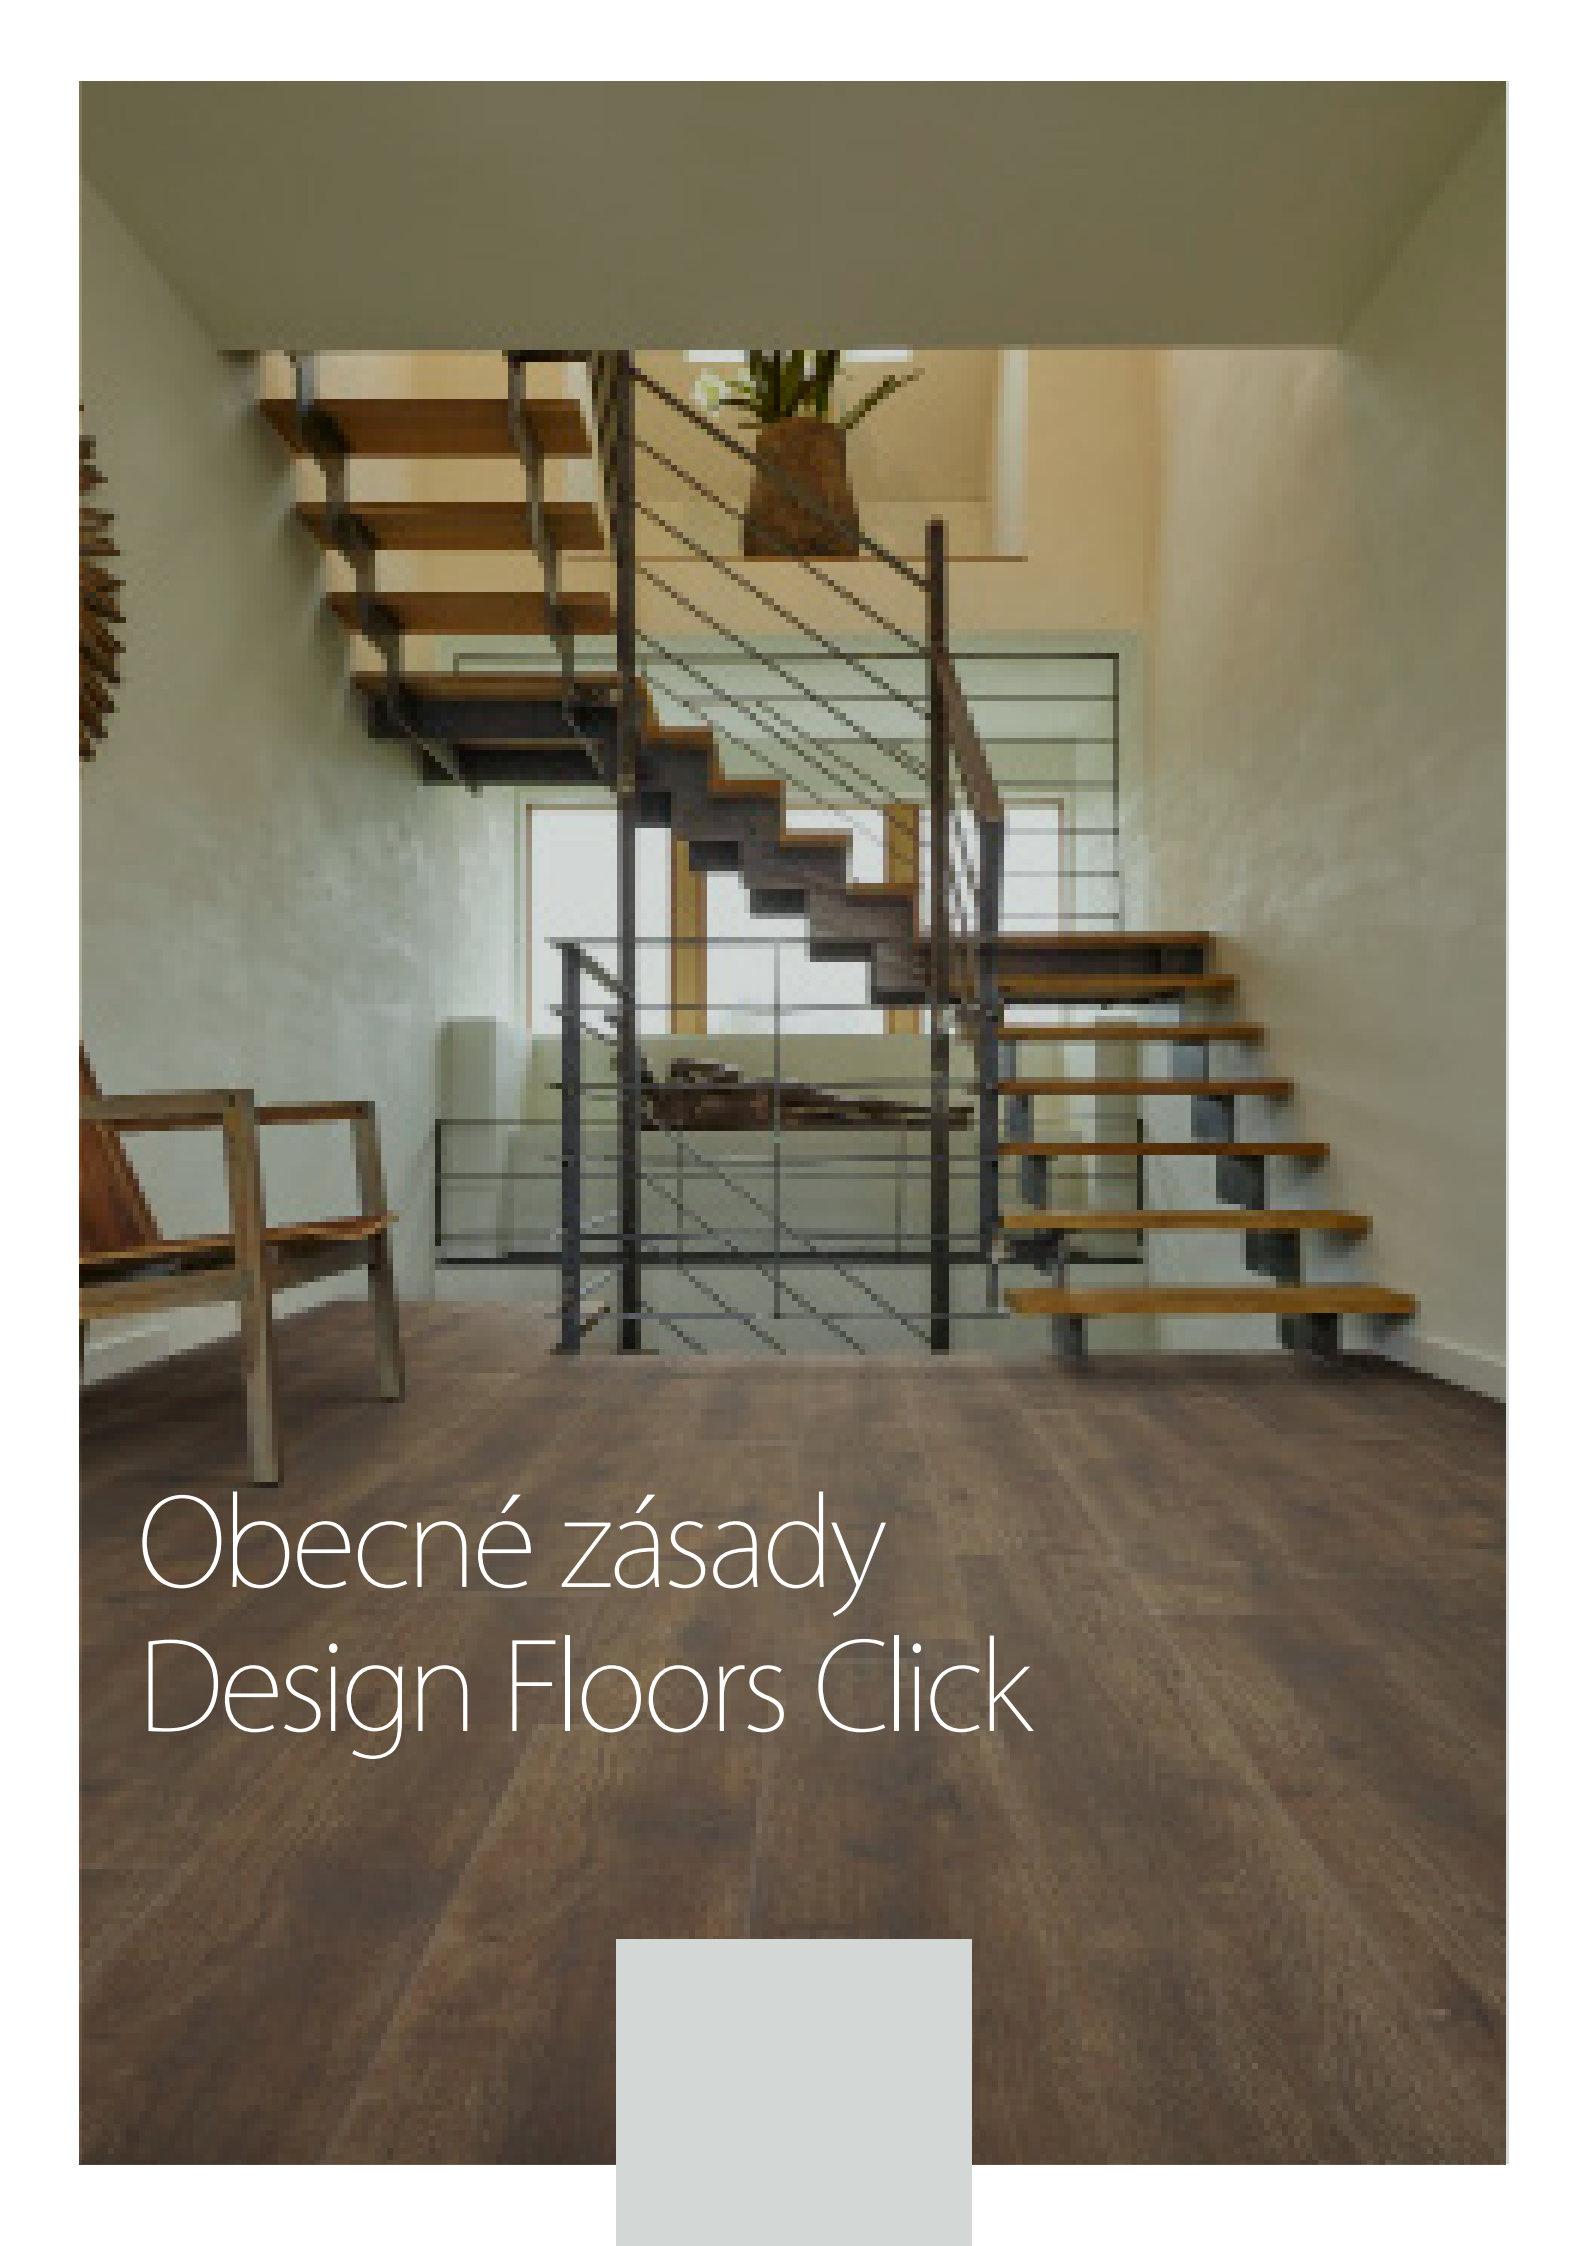


A photograph of a modern interior space. In the foreground, there is a dark wood floor. To the left, a simple wooden bench is partially visible. In the center, a staircase with wooden steps and a dark metal frame and railing leads upwards. A potted plant sits on a ledge above the stairs. In the background, a large window with a grid pattern is visible. The walls are a light, neutral color.

Obečné zásady Design Floors Click

Instalace

Instalace designových podlah Design Floors Click je jednoduchá a řídí se stejnými zásadami, které se vztahují na všechny kvalitní pružné podlahy.

NÁRODNÍ SMĚRNICE

Podmínky v místě instalace musí vždy splňovat příslušné vnitrostátní právní předpisy a normy. ČSN 74 4505.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Kartony musí být skladovány a přepravovány na rovném povrchu v úhledných baleních a nikdy nesmí být ve svislé poloze. Kartony neskladujte na velmi studených (méně než 2C°) nebo velmi teplých (více než 40° C) nebo vlhkých místech.



VIZUÁLNÍ KONTROLA

Zboží před instalací prosím zkontrolujte. Zkontrolujte, zda barvy odpovídají těm, které jste objednali, zda je množství správné a zda na krabicích není žádné viditelné poškození. Během instalace zkontrolujte, zda na vinylových prknech nebo dlaždicích nejsou viditelné defekty. Neinstalujte žádná prkna ani dlaždice, na kterých jsou viditelné nedokonalosti.

VHODNOST

- Vinylové podlahy **Design Floors Click** lze pokládat na betonové, cementové potěry, anhydritové (síran vápenatý), dřevěné a keramické dlaždice, které byly vhodné připraveny (viz Příprava podkladu).
- Vinylové podlahy **Design Floors Click** lze použít s tradičními systémy podlahového vytápění a chlazení na bázi vody. Použití elektrických topných systémů konzultujte s dodavatelem Vaší podlahoviny.
- Vinylové podlahy **Design Floors Click** jsou vhodné pouze k vnitřní instalaci.

SLOŽENÍ, KONSTRUKCE A KVALITA PODKLADU

Znalost složení a konstrukce poskytuje užitečné informace, které vám umožní správně zkontrolovat přijatelnou vlhkost, pevnost v tlaku a tahové napětí podkladu. Kromě toho zjistíte informace o typu přípravy podkladu a podlahové vyrovnávací vrstvě, případné zábráně proti vniknutí vlhkosti, které můžete během procesu instalace potřebovat.



Existují-li nějaké nejasnosti nebo máte-li pochybnosti o kvalitě nebo složení podkladu podlahy, kontaktujte dodavatele lepidla a nebo podlahové vyrovnávací vrstvy.



Zvláštní poznámka o zimních zahradách:

Vinylové podlahy Design Floors Click nejsou vhodné do míst, která mohou být vystavena nadměrnému přímému teplu, např. do prosklených zimních zahrad.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Dobrá příprava je nezbytná pro bezproblémovou instalaci a je důležitá pro vynikající vzhled podlahy. Konečný vzhled podlahy Design Floors Click bude tak dobrý, jako kvalita podkladu, na který je nainstalována. Jakékoliv nepravidelnosti na podkladu se projeví na dokončené podlaze a musí být opraveny ještě před instalací.

Podklad musí být tvrdý, hladký, čistý, suchý, bez závad a vhodný k danému účelu. V případě potřeby seškrabte a odstraňte stará lepidla a odstraňte podlahovou vyrovnávací vrstvu. Zkontrolujte, zda je podklad podlahy rovný a bez chemických látek a maziv.

Vhodná podlahová vyrovnávací vrstva musí být použita tak, aby se zajistilo, že se na povrchu dokončené podlahy nezobrazí žádné nepravidelnosti. Nicméně, výběr vhodných materiálů, včetně vyhlazovací a stěrky hmoty a jakýchkoliv doplňkových produktů závisí na konečném použití dokončené podlahy a musí být odsouhlasen dodavatelem materiálů pro přípravu a dodavatelem podlahy.

Veškeré materiály použité k přípravě podlahy musí být použity v souladu s doporučenými pokyny výrobce. V každém případě musí být podklad dostatečně suchý.



Důležité:

Instalace podlahy nesmí být zahájena, dokud kladečská firma nezhodnotí a neschválí podklad podlahy nebo podmínky.

OBSAH VLHKOSTI V PODKLADU

- Nevytápěné cementové podkladní vrstvy méně než 2.0CM.
- Podlahové vytápěné cementové podkladní vrstvy méně než 1.0CM.
- Nevytápěné anhydritové (síran vápenatý) podkladní vrstvy méně než 0.5CM.
- Podlahové vytápěné anhydritové (síran vápenatý) podkladní vrstvy méně než 0.3CM.

Měření je nutno provádět certifikovaným CM přístrojem.

Podklad musí vždy splňovat výše uvedené parametry. V případě, že tomu bude jinak konzultujte potřebná opatření s dodavatelem podkladních vrstev nebo dodavatelem podlahy.

TEPLOTNÍ PODMÍNKY PŘED, BĚHEM A PO INSTALACI

Podlahy Design Floors Click se nejlépe instalují při pokojové teplotě 18° C až 27° C a teplotě nad 15° C. Instalace v oblastech, které jsou chladnější, než je doporučeno, ovlivní instalační vlastnosti podlah Design Floors Click.

Lamely mohou být hůře flexibilní a řezání může být v případě malých kousků obtížné. Čím nižší teplota, tím obtížnější manipulace.

Při instalaci v oblastech s vyšší teplotou než jaká je doporučena, radíme, abyste se obrátili na instalační společnost a domluvili se, jak dosáhnout podmínek vhodných pro instalaci.

24 hodin před, během a 72 hodin po instalaci musí být udržována konstantní teplota v místě instalace.



AKLIMATIZACE

Podlahy Design Floors Click se musí aklimatizovat v místě instalace nebo obdobné oblasti, minimálně 24 hodin před instalací, nebo tak dlouho, dokud produkt nedosáhne okolní teploty. Opět platí, že se jedná o minimální teplotu 18° C a maximální teplotu 27° C.



- Narovnejte lamely do rovných komínků, mimo dosah vytápění, chlazení nebo oken s přímým intenzivním slunečním světlem. Maximálně 6 balení na sebe. Tak se dosáhne postupné aklimatizace.
- Podlahy Design Floors Click rozbalte a na denním světle zkontrolujte, zda jsou všechny lamely bez možných defektů nebo nesrovnalostí v barvě.

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Pro vytápění podlahy Design Floors Click lze použít podlahové vytápění na vodní bázi, za předpokladu, že 24 hodin před instalací, během instalace 72 hodin po instalaci je dodržena stálá pokojová teplota 18° C a podlahové topení je vypnuto.

Podlahové vytápění musí být postupně zvyšováno, v krocích po 5° C, dokud nedosáhne standardní provozní teploty, nebo maximální teploty 27° C na povrchu podlahoviny. Vhodnost elektrického topného systému konzultujte s dodavatelem podlahoviny.

PODLAHOVÉ CHLAZENÍ

Podlahy Design Floors Click lze rovněž nainstalovat na chladicí systémy. Nicméně, teplota chladicí vody nesmí klesnout pod rosný bod. Teploty pod tímto bodem způsobí kondenzaci a v důsledku toho mohou způsobit poškození podlahy. Termostaty v místnosti nesmí být nikdy nastaveny na teplotu, která je oproti pokojové teplotě nižší více než 5° C.

DOPORUČENÁ IZOLAČNÍ PODLOŽKA:

Abyste maximalizovali akustickou izolaci a pohodlí podlahy Design Floors Click, je nutné použít izolační podložku Xtrafloor. Vyhlazení podkladu lze dosáhnout použitím podložky Xtrafloor neboť tato podložka byla speciálně navržena tak, aby vyhladila malé nepravidelnosti a zlepšila akustickou absorbenci, s přetrvávající zárukou na funkčnost spojů podlahy Design Floors Click.

Izolační podložku Xtrafloor lze použít na stávající podlahovou krytinu, např. keramické dlaždice, linoleum, nejsou-li nepravidelnosti širší než 5 mm a hlubší ne více než 2 mm. Izolační podložku Xtrafloor lze rovněž nainstalovat na podlahy s topením nebo klimatizací na bázi vody. Izolační podložku Xtrafloor lze snadno oříznout nožem na koberce.

Podložku položte spoji k sobě tak, aby směřovaly v úhlu 90° vůči nové podlaze. Podložku není třeba připevňovat. Z podložky odstraňte PET fólii a můžete začít s pokládkou podlahy podle pokynů k montáži. Na izolační podložku Xtrafloor nepoužívejte penetrační nátěr.



INSTALACE Z JEDNÉ ŠARŽE

Doporučujeme, abyste vždy používali materiály z jedné výrobní šarže, neboť nemůžeme zaručit shodu odlišných šarží.



SNADNÉ ŘEZÁNÍ

Lamely Design Floors Click se snadno řezají pomocí vhodného nože s ostrým ostřím. Několikrát prořízněte horní vrstvu a podél vzniklé linie rozlomte.



KONTAKT S VODOU

Zabraňte tomu, aby podlaha přišla do kontaktu s velkým množstvím vody nebo byla ponořena, neboť spoje nejsou vodotěsné.

Důležité:

Reklamáce vad materiálu při použití jiných typů podložek nebudou akceptovány.

POŽADOVANÁ DILATAČNÍ SPÁRA

1. Design Floors Click je "plovoucí" podlaha. Lamely nesmí být přilepeny ani připevněny k povrchu pod nimi.
2. Podlahy Design Floors Click lze instalovat od stěny ke stěně, nicméně po obvodu pokoje a kolem konstrukčních prvků musí být vytvořena 5 mm dilatační spára.
3. U ploch větších než 200 m² se doporučuje vytvořit dilatační spáru 10 mm po obvodu pokoje a kolem stavebních prvků.
4. V případě, že je jedna samostatná stěna delší než 20 lineárních metrů, potom musí být použita prostorová dilatační spára 5 mm.
5. Je nutno vytvořit dilatační spáru v podlahovině mezi dveřními vchody, zejména na místě kde jsou teplotní rozdíly mezi společnými prostory.

NÁVOD K MONTÁŽI - KROK ZA KROKEM

1. Systém lamel Design Floors Click lze spojit dvěma různými způsoby, buď drážka do pera, nebo pero do drážky. Nejjednodušší způsob je nicméně postup drážka do pera, zleva doprava.
2. Výhodou systému Design Floors Click je, že vám umožní vybrat si vlastní počáteční pozici. Můžete začít uprostřed místnosti/oblasti a pracovat po obou stranách, nebo začít u jedné stěny a končit u druhé.
3. Určete směr instalace podlahy Design Floors Click. Místnost pečlivě změřte, abyste zjistili, zda je třeba vyrovnat první řadu lamel. V případě zahájení instalace u stěny odřízněte spodní část profilu zámku. K přesnému odříznutí použijte řezací nůž.
4. Začněte kladením první řady v rohu místnosti po levé straně. Vždy pracujte zleva doprava tak, aby pero směřoval k vám.
5. První řadu položte rovně a zacvakněte. Krátkou stranu profilu vložte do konce předchozí lamely a zatlačte. Ke spojení konců se doporučuje použít ruční válec, aby spoje bezpečně zapadly.
6. K vyplnění mezer u stěn použijte distanční podložky, aby se s panely nedalo pohybovat, a byly 100% nainstalované.
7. U posledního kusu změřte poslední lamelu tak, aby se vešla do zbývajících mezer. Poslední řada lamel musí být větší nebo rovna rozměru šířky lamely. Lamelu nepokládejte přímo ke stěně. Odřízněte označenou část a koncovou lamelu upevněte stejně jako ty předchozí. Při řezání lamel nožem zkontrolujte, zda jste prořízli celou horní vrstvu, ještě než se pokusíte odlomit odřezávanou část.
8. Pro atraktivní a přírodní vzhled vám doporučujeme použít zbývajcí kus poslední lamely v řadě jako první kus řady následující, pokud je minimálně 30 cm dlouhý.
9. U druhé/další řady vezměte novou lamelu a rozhodněte se, jak velký bude první kus (nebo použijte ten, který zbyl z předchozích řad). Minimální délka kusu v nové řadě musí být 30 cm.
10. Druhou řadu nasadte stejně jako první: začněte na levé straně a posuňte drážku panelu pod úhlem 25 stupňů pod pero předchozí řady, drážku zacvakněte do pera položením lamely a současným přidržováním první řady. Podél dlouhé hrany se doporučuje použít gumové kladivo, dorážecí špalík nebo kus jiné lamely, abyste zajistili, že je mechanismus pevně zamknutý.
11. Druhá a další lamela v druhé a další řadě se podsune drážkou pod pero pod úhlem 25° a posune se nad konec předchozí lamely v řadě a zatlačí se pomocí ručního válce či kladívka do mechanismu zámku. Opakujte dokud nepostoupíte na konec řady.
12. Zopakujte kroky 9-11 dokud řady nedokončíte a nebude třeba položit pouze poslední řadu.
13. Chcete-li upevnit poslední řadu, musíte ji zpravidla zúžit. Udělejte to následovně: položte lamelu na horní část předchozí tak, aby drážka směřovala ke stěně, další lamelu položte vzhůru nohama a označte lamelu pod ní. Tuto lamelu ořízněte na potřebnou velikost a vložte do poslední řady.
14. Individuálně lze upravit trubky topení a zárubně. Nejprve ořízněte lamelu na správnou délku, potom lamelu umístěte před požadovaný předmět. Následně lamelu upravte na požadovaný tvar, vhodnou velikost. Zárubně lze oříznout na velikost tak, aby pod ně bylo možné umístit podlahu.
15. Dilatační mezery nesmí být utěsněny silikonem, ale musí být ponechány otevřené, a je třeba je zakrýt lištami nebo profily.

Doporučené nástroje:

- Měřicí pásmo
- Tužka
- Rýsovací trojúhelník
- Nůž
- Ruční váleček
- Gumové kladivo
- Dorážecí špalík
- Distanční vložky pro nastavení řád vůči nerovnoměrné stěně



Poznámka:

Stejně standardy, směrnice a odkazy se vztahují na běžnou instalaci bez izolační podložky Xtrafloor.

Čištění a údržba

Vhodná údržba pomůže ochránit vzhled a prodlouží životnost podlahy Design Floors Click. Frekvence údržby závisí na míře a typu zatížení, úrovni znečištění a barvě a typu podlahy. Odolná nášlapná vrstva Design Floors je chráněná ochranným nátěrem Protectonite-PU. Tento nátěr chrání před znečištěním a údržbu celkově usnadňuje. Při použití Protectonite je ošetření dodatečným ochranným nátěrem zbytečné.

VNĚJŠÍ PODMÍNKY

Vhodná kontrola vnějších podmínek může pomoci podlahu ochránit, což chrání čas a náklady na čištění a údržbu a rovněž prodlouží životnost. Většina znečištění pochází z vnějších zdrojů a je přenesena na obuvi. Pokud se nečistota uchytí pod pohyblivým nábytkem, podlaha bude nejen znečištěná, ale rovněž bude poškozená ve formě škrábanců.



Důležité:

- Okamžitě vytřete jakoukoli kapalinu rozlitou na podlahu, abyste minimalizovali nebezpečí vzniku trvalého zabarvení.
- Vinylové podlahy mohou být kluzké, jsou-li mokré.
- Je-li použití neutrálního čistícího přípravku nezbytné, potom dodržte pravidla a míscí poměry stanovené výrobcem.
- Po čištění je třeba podlahu nechat schnout 1-2 minuty, aby na podlaze nezůstala žádná zbytková voda s čistícím přípravkem a zbytky nečistot.

ROHOŽE

Důrazně doporučujeme řádnou čistící zónu. To sníží znečištění podlahy až o 70%. Rohože při vstupu, jsou-li správně udržovány, mohou účinně odstranit veškeré abrazivní a cizí materiály a snížit množství vstříbané vody. Design Floors doporučuje použít při vstupu rohož dlouhou minimálně „dva kroky“. Kdekoli je to možné, předejděte vniknutí nečistoty na podlahu. Vhodný systém rohoží pomůže bránit znečištění a vniknutí abrazivních látek do budovy.

Tuto zónu pravidelně čistěte, aby mohla optimálně fungovat. Předejděte uvolnění vláken z rohože a jejich spojení s nečistotou. Je-li to možné, odstraňte písek a přilnavé nečistoty, např. žvýkačku, pomocí stříkacího nebo gumového odstraňovače nečistot. Abyste zajistili optimální fungování zóny pro zachytávání nečistot, rohož pravidelně vyměňujte.

Vyhňte se použití rohoží podložených gumou nebo latexem, neboť zanechávají skvrny.

OCHRANA NÁBYTKU PŘI PŘESUNU

Dobré ochranné kryty mají dostatečně velký nosný povrch, případně je přilepte, abyste zajistili přímý kontakt mezi nábytkem a podlahou, a jsou vyrobené z neabsorbujícího materiálu, aby se předešlo pronikání vlhkosti a nečistot.



ČISTIČ XTRAFLOOR

Naše řada čistících produktů byla speciálně navržena pro produkty Design Floors. Náš koncentrovaný čistič je vhodný pro denní a každodenní čištění a lze ho použít při všech způsobech čištění, např. při stírání vlhkým nebo suchým mopem, kombinovaným strojem, čištění nástřikem a stírání.

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ

Odstranění každodenních nečistot

- Zametání
- Stírání suchým mopem
- Vysávání

Odstranění skvrn

- Vlhký hadřík
- Houbička

Vytírání mokrým mopem

- Stírání mokrým mopem z mikrovlákná
- Běžný mop (co nejsoušší)

ODSTRAŇOVAČ SKVRN XTRAFLOOR

Čistící přípravek připravený k použití pro odstranění skvrn a ostatních nánosů. Xtrafloor nabízí řadu produktů údržby, které jsou doporučeny k čištění produktů Design Floors. Produkty obsahující mýdlo nebo nevhodné čistící přípravky, mohou zanechat těžce odstranitelný povlak nebo nánosy na povrchu. Mohou změnit vlastnost podlahy a ty se mohou stát klzké. Produkty na údržbu Xtrafloor jsou pečlivě vyrobené tak, aby bylo při jejich použití dosaženo maximální účinnosti v souladu s pokyny na obalu.

PŘÍLEŽITOSTNÉ ČIŠTĚNÍ

Stírání mopem

- Stírání mokrým mopem
- Běžný mop (co nejsoušší)

Kombinovaný přístroj

- Červená čistící podložka
- Neutrální čistící přípravek
- Malé množství vody!

ÚDRŽBA

Čištění postřikem

- Vysoká rychlost (450 ot./min.)
– jednotoučový čistící stroj
- Červená čistící podložka (pad)
- Láhev s neutrálním čistícím přípravkem

Kamufláž menších škrábanců

- Vysoká rychlost (450 ot./min.)
– jednotoučový čistící stroj
- PU obnovení
- Červená čistící podložka (pad)
- Bavlněné hadříky



Důležitý výňatek ze všeobecných záručních podmínek:

- U téměř všech podlah dochází v průběhu času ke změně barvy v důsledku působení UV světla. Zabraňte tomu použitím závěsů nebo rolet pokud je slunce příliš jasné.
- Vyhněte se použití rohoží podložených gumou nebo latexem, neboť zanechávají skvrny. Rovněž nemohou být použita gumová nebo latexová kolečka (doporučujeme kolečka typu "W" v souladu s EN 12529) nebo ochranné podložky pod nábytek.
- Chraňte před poškrábáním nábytkem, pomocí širokých volně pohyblivých koleček, kluznic, válečků nebo plstěných podložek. Pod těžký nábytek použijte podložky, aby se zabránilo otlačení.
- V případě volné instalace není poškození způsobené těžkým nákladem nebo posouváním náklad kryto zárukou.
- Nedovolte, aby cigarety, zápalky a ostatní velmi horké předměty nepřišly do kontaktu s podlahou, neboť to způsobí trvalé poškození.

Důležité: Čištění nebo údržbu lze provést, pouze pokud jsou podlahy Design Floors správně nainstalované a nejsou na nich vidět žádné nedokonalosti.

Ohledně úplných podmínek záruky kontaktujte zástupce/prodejce Design Floors.